



ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	MANGO ROTATIVO	10074-3	1
2	CABEZAL 1	10073	1
3	CABEZA 2		1
4	CABEZAL 3		1
5	CABEZAL 4		1
6	CABEZAL 5		1
7	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
8	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1

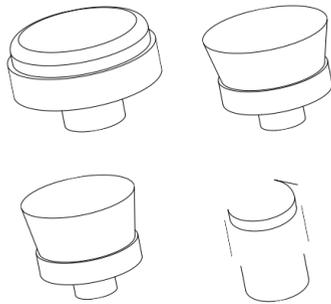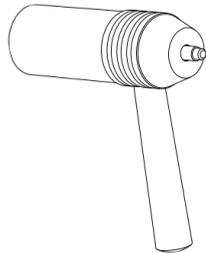

## ADVERTENCIA

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

**1.** Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

**2.** Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

## RECICLAJE

## ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

## FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	37x27,5x14
	Peso bruto (kg)	3,5
	Tamaño consola (cm)	20,7x22x7
Características de trabajo	Velocidad de rotación	0 - 550 RPM
	Tiempo de trabajo preestablecido	3 min
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	20 W

incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

#### PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.

- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	BRUSH HANDLE	10074-3	1
2	BRUSH HEAD 1	10073	1
3	BRUSH HEAD 2		1
4	BRUSH HEAD 3		1
5	BRUSH HEAD 4		1
6	BRUSH HEAD 5		1
7	MAIN UNIT	-	1
8	FEEDER CABLE	-	1



#### WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

#### EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

#### RECYCLING

#### WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to

#### TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	37x27,5x14
	Gross weight (kg)	3,5
	Product size (cm)	20,7x22x7
Working characteristics	Speed of rotation	0 - 550 RPM
	Preset working time	3 min
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frecuency	50Hz/60Hz
	Rated power	20 W





DE

F-315A  
Bedienungsanleitung  
WE-2013-F315A-2

# ROTIERBARE BÜRSTE

## WARNUNG

• Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

**1.** Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

**2.** Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

## RECYCLING

 Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

## WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen. Der Hersteller behält sich technische






Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

## PACKUNGSIHALT


• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	BÜRSTENSCHLEIF-GERÄT HANDSTÜCK	10074-3	1
2	BÜRSTEN 1	10073	1
3	BÜRSTEN 2		1
4	BÜRSTEN 3		1
5	BÜRSTEN 4		1
6	BÜRSTEN 5		1
7	HAUPT-EINHEIT	-	1
8	STROMKABEL	-	1

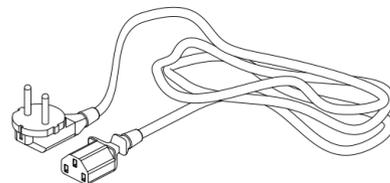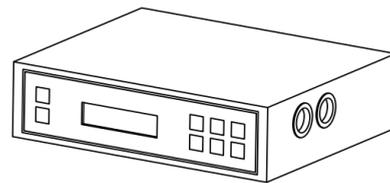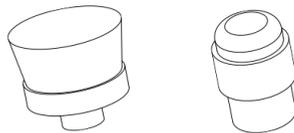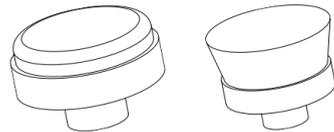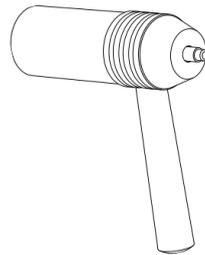

## SCHALTTAFEL



## GEBRAUCHS

### VOR DER BEHANDLUNG:

**1.** Reiben Sie die Haut mit einem feuchten Schwamm ab.

**2.** Machen Sie die Hautfläche der Behandlungszone mit Hilfe eines Bedampfers (oder heißen Tuchs) weich.


**3.** Es wird empfohlen, nach der Hautreinigung auf der Behandlungsfläche etwas regenerierendes Öl zu verreiben.

### BEGINN DER BEHANDLUNG:

**1.** Stecken Sie das Stromkabel an der Geräterückseite ein.

**2.** Die Zubehöerteile richtig an der Seite anschließen.

**3.** Wählen Sie den passenden Bürstenkopf für den Hauttyp des Kunden. Im Allgemeinen braucht empfindliche oder trockene Haut einen weichen Bürstenkopf, für raue oder fettige Haut können härtere Bürsten verwendet werden.



**4.** Schalten Sie den "POWER"-Taster ein.

**5.** Stellen Sie die Taster "ROTATION", "ENERGY" und "TIMER" entsprechend ein.

**6.** Drücken Sie den "START/PAUSE"-Taster, um die Behandlung zu beginnen.

**7.** Stellen Sie beim Halten des Bürstengriffs "ENERGY" ein. Die Drehzahl erhöht sich mit Verstellen des Winkels.

## VORSICHT

• Üben Sie beim Betrieb des Bürstenkopfes nicht zu viel Druck aus.

• Betreiben Sie dieses Instrument nicht mit säurehaltigen oder alkalischen Substanzen.

• Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung ab und stecken die elektrische Zuleitung aus.

• Kunden mit einer hypersensiblen Haut oder Dermatitis dürfen nicht mit dieser Funktion behandelt werden.

• Wenn die Kapillargefäße der Haut verletzt sind, darf die Haut nicht mit dieser Funktion gereinigt werden.

## WARTUNG

• Nach der Verwendung tauchen Sie den Bürstenkopf 5 Minuten lang in klares Wasser mit etwas Reinigungsmittel, nach dem Klarspülen lassen Sie ihn eine halbe Stunde lang in Alkohol eingetaucht.

• Der Bürstenkopf muss mit Hilfe von UV-Strahlung desinfiziert und anschließend in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

## ZUBEHÖR

REF.	BESCHREIBUNG
10074-3	BÜRSTENSCHLEIFGERÄT HANDSTÜCK
10073	BÜRSTEN 1
	BÜRSTEN 2
	BÜRSTEN 3
	BÜRSTEN 4
	BÜRSTEN 5

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	37x27,5x14
	Bruttogewicht (kg)	3,5
	Produktabmessungen (cm)	20,7x22x7
Technische Daten	Rotationsgeschwindigkeit	0 - 550 RPM
	Voreingestellte Arbeitszeit	3 Min
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	20 W